XBOX 360 HD DVD プレーヤー

取扱説明書

XBOX 360

0906 Part No. X12-35447-01

Xbox 360 HD DVD プレーヤー

Xbox 360 ™ HD DVD プレーヤー (以下、HD DVD プレーヤー) をお買い上げいただきありがとうございます。初めに、この取扱説明書と Xbox 360 本体の取扱説明書をよくお読みください。特に Xbox 360 本体の取扱説明書にある「安全のために」のページは必ずご覧ください。小さいお子様がご使用になる場合は、保護者の方がこの取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

HD DVD プレーヤーは Xbox 360 専用です。

HD DVD プレーヤーは、Xbox 360 本体に接続することで、HD DVD ビデオや DVD ビデオを再生することができます。さらに、別売の Xbox 360 コンポーネント HD AV ケーブルや Xbox 360 D 端子 HD AV ケーブル、Xbox 360 VGA HD AV ケーブルを使用すれば、ハイビジョン出力で、HD DVD ビデオの世界が体験できます。

安全・健康のためのご注意

お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用の前にこの「安全・健康のためのご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

⚠警告

次の予防措置に従わない場合には、重大な傷害を受けたり、感電または火災によって死亡したり、本製品に障害を引き起こしたりする可能性があります。

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの症状が発生した場合は、直ちに電源コードをコンセントから抜いて、「Xbox カスタマー サポート」までご連絡ください。お客様による修理は絶対に止めてください。
- 万一、落としたなどの原因により破損・損傷した場合は、直ちに電源コードをコンセントから抜いて、「Xbox カスタマー サポート」までご連絡ください。お客様による修理は絶対に止めてください。
- 本製品の内部に水が入ったり、ぬらさないように注意してください。屋外や風呂などでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。万一、内部に水や異物等が入った場合は、直ちに電源コードをコンセントから抜いて、「Xbox カスタマー サポート」までご連絡ください。お客様による修理は絶対に止めてください。
- 本製品に付属の電源コード、および AC アダプターだけを使用してください。
- 電圧や周波数が一致するように見える場合でも、発電機や変電機などの電源は使用しないで下さい。家庭のコンセントから供給される AC 100V 電源だけを使用してください。
- 電源コードを AC アダプターに巻きつけないでください。
- 電源コードを踏みつけないようにしてください。
- 電源コードにつまずかないように注意してください。
- 電源コードをコンセントおよび AC アダプターに接続する際、物が挟まることのないように注意してください。
- 電源コードを引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。
- AC アダプターが、電源コードからぶら下がらないようにしてください。
- 電源コードはストーブなどの熱源の近くを通さないでください。
- 電源コードはタコ足配線をしないでください。
- お子様やペットが電源コードに近づかないようにしてください。お子様が電源コードを口に入れたり、ペットが電源コードをかじったりすることのないように注意してください。
- 電源コードを抜く際は、コードを引っ張らないでください。必ずプラグ部分をつかんで抜いてください。
- 電源コードを湿気にさらさないでください。
- 雷を伴う嵐のときや、長期間使用しない場合には、電源コードをコンセントから抜いてください。

⚠注意：使用上の注意

ディスク ドライブの故障およびディスクや HD DVD プレーヤー本体の損傷を防ぐには、以下のことに注意してください。

- ディスク トレイにディスクが入っているときは、HD DVD プレーヤー 本体を移動させないでください。ディスクが損傷する恐れがあります。ディスクや HD DVD プレーヤー本体の損傷を防ぐために、ディスクを取り出してから HD DVD プレーヤー本体を移動してください。
- ひびの入ったディスクは決して使用しないでください。HD DVD プレーヤー 本体の内部で粉砕したり、破片が詰まったりして、内部の破損を引き起こす場合があります。
- HD DVD プレーヤー 本体を縦置きにしている場合には、シングル ディスク (80 mm) を使用しないでください。HD DVD プレーヤー 本体の内部で詰まったり、ディスク ドライブが損傷したりする場合があります。

- 本製品のケーブルは、人が通って足を引っ掛けるような場所に配置しないでください。また、使用しないときはケーブルを取り外して、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 高温多湿の場所や、直射日光のあたる場所に放置しないでください (5℃～ 35℃ の範囲でご使用ください)。
- 水にぬらさないでください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 端子部を触ったり、中に異物を入れたりしないでください。
- 投げたり、落としたりしないでください。
- 踏んだり重いものをのせたりしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

内容物：

- Xbox 360 HD DVD プレーヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- AC アダプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- 電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- USB 2.0 ケーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
- Xbox 360 ユニバーサル メディア リモコン・・・・・・・・・・・・・・1
- 単三乾電池・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
- HD DVD プレーヤー ソフトウェア インストール用ディスク・・・・・・・1
- 取扱説明書（本書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

各部の名称

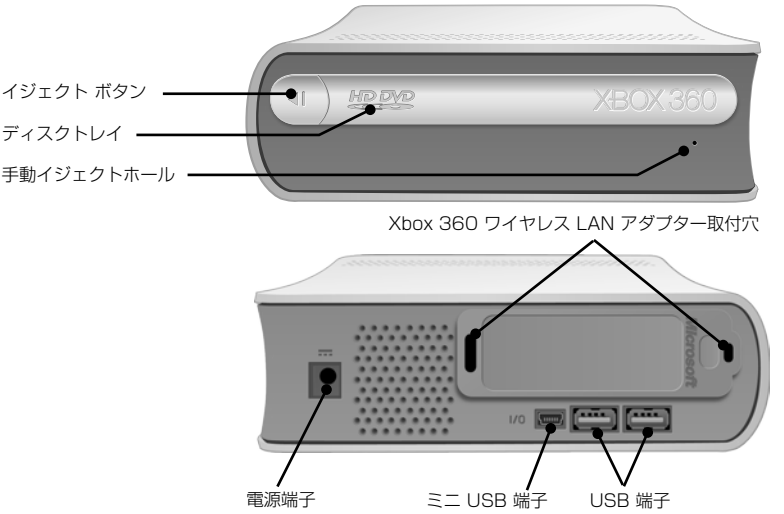

HD DVD プレーヤーを使うための準備

HD DVD プレーヤー ソフトウェアをインストールする
HD DVD プレーヤーをご使用になる前に、Xbox 360 本体の電源を入れてから付属の HD DVD プレーヤー ソフトウェア インストール用ディスクを入れ、画面上の指示に従って、HD DVD プレーヤー ソフトウェアをインストールしてください。

HD DVD プレーヤー本体を設置する
Xbox 360 本体と同様に、HD DVD プレーヤー本体も横置きまたは縦置きのいずれの設置方法も可能です。しかし Xbox 360 本体とは異なり、HD DVD プレーヤー本体には水平方向の底部にのみゴムがついており、横置きの場合に滑りにくく、また動きにくくなっています。

> **⚠重要**
> ファンや通気口をさえぎるような場所に HD DVD プレーヤー本体を設置しないでください。

電源に接続する
HD DVD プレーヤー本体を電源に接続するときは、次の順番どおりに接続してください。
1. AC アダプター ケーブルを HD DVD プレーヤー本体背面の電源端子にしっかり差し込みます。
2. 電源コードを AC アダプターにしっかりと差し込みます。
3. 電源コードのもう一方を壁のコンセントに差し込みます。

Xbox 360 本体に接続する
付属の USB 2.0 ケーブルを使用して、HD DVD プレーヤー本体を Xbox 360 本体の コントローラー端子に接続します。

1. HD DVD プレーヤーの背面にある ミニ USB 端子に USB 2.0 ケーブルを接続します。

2. USB 2.0 ケーブルのもう一方を、Xbox 360 本体の 空いている コントローラー端子に接続します。

【ワイヤレス LAN アダプターを使用している場合】
①ワイヤレス LAN アダプターを HD DVD プレーヤー背面に移動してください。
② Xbox 360 本体と HD DVD プレーヤーを、同梱の USB 2.0 ケーブルで接続してください。

【ご注意】
Xbox 360 本体と HD DVD プレーヤーは、必ず USB 2.0 ケーブルで接続してください。
HD DVD プレーヤー背面に取り付けたワイヤレス LAN アダプターは、Xbox 360 本体と接続された USB 2.0 ケーブルを通じて、今まで通りワイヤレス環境を提供します。

Xbox 360 本体の表示設定を確認する
HD DVD ビデオをハイビジョンで視聴するには、Xbox 360 本体が別売の Xbox 360 D 端子 HD AV ケーブルなどでハイビジョン TV に適切に接続されており、Xbox ダッシュボードでハイビジョン (HDTV) 設定が正しくされている必要があります。詳しくは Xbox 360 本体の取扱説明書をお読みいただくか、http://www.xbox.com/jp/support/ をご覧ください。

ユニバーサル メディア リモコンをセットアップする

⚠ 警告：乾電池について

【注意】

乾電池を誤って使用すると、液漏れ、発熱、または破裂の原因になります。乾電池から漏れた液は腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする恐れがあり、また漏れた液を飲み込むと危険です。安全にお使いいただくために、次のことをお守りください。

- 乾電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 乾電池を分解したり、改造したり、加熱したり、開いたり、穴を開けたり、切断したり、火の中に投棄したりしないでください。
- バッテリー ケースを本製品に装着しない場合は、バッテリー ケースに乾電池を入れたままにしないでください。装着していないバッテリー ケースがキーホルダーや硬貨などの金属に触れると、乾電池がショートすることがあります。

【取り付け】

- 単 3 アルカリ乾電池 (LR6) のみを使用してください。
- 種類の異なる乾電池を混ぜて使用しないでください。
- すべて新しい乾電池を使用してください。新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池はプラス (+) とマイナス (−) の向きを正しくセットしてください。

【取り外し】

- 長期間本製品を使用せず保管する場合は、乾電池を取り外してください。
- 古くなった乾電池、弱くなった乾電池、切れた乾電池はすぐに取り出してください。

【乾電池が液漏れした場合】

乾電池から漏れた電解液には腐食性があり、人体に有害な場合があります。漏れた液でやけどする恐れがあり、また液を飲み込むと危険です。乾電池から液が漏れた場合は、次の指示に従ってください。

- 漏れた液が皮膚や衣服に触れないように注意して、すぐにすべての乾電池を取り出してください。
- 乾電池から漏れた液が皮膚または衣服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間が経過してから症状が現れることがあります。
- 漏れた液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
- 新しい乾電池を入れる場合は、湿らせたペーパータオルで本製品をしっかり拭くか、乾電池メーカーのクリーニング方法に従ってください。

【処分】

- 電池を火の中に投棄しないでください。
- 使用済みの乾電池は、乾電池メーカーの指示、およびお住まいの自治体の規則に従って処分してください。

ユニバーサル メディア リモコンに乾電池を入れる

1. ユニバーサル メディア リモコン裏側にある電池カバーのくぼみを押さえながら下にずらして乾電池カバーを開けます。
2. 新しい単三乾電池 (LR6) 2 本を、プラス (+) とマイナス (−) を間違えないようにセットします。性能上、単三充電式電池はお勧めしません。
3. 乾電池カバーを元に戻します。

ユニバーサル メディア リモコンを初期設定する

ユニバーサル メディア リモコンでテレビを操作するには、テレビに合わせてユニバーサル メディア リモコンを初期設定する必要があります。ユニバーサル メディア リモコンを初期設定するには、以下の 2 つの方法があります。いずれかの方法で初期設定を行ってください。

初期設定① - 4 桁のテレビ コードを入力する

1. まず下の表を参考に、4 桁のテレビ コードを調べてください。また、最新のテレビ コードは http://www.xbox.com/jp/hardware/accessories/ をご覧ください。

メーカー	テレビ コード							
Panasonic	0619	0620						
SONY	0621	0622	0658					
SHARP	0623	0624	0625					
Pioneer	0626	0627						
HITACHI	0628	0629	0630	0656	0659			
MITSUBISHI	0629	0630	0657	0666				
Victor/JVC	0631	0632	0633					
SANYO	0634	0635	0636	0667				
FUJITSU	0637	0638	0639	0669				
NEC	0640	0641						
TOSHIBA	0641	0660	0668					
AIWA	0642							
SAMSUNG	0665	0643	0644	0645	0646	0661	0662	0663
FUNAI	0647	0648	0649	0650	0651			
LG	0652	0653	0654					
PHILIPS	0655							

2. 初期設定モードに移行します。[TV] ボタンと [決定] ボタンを同時に 2 秒以上押します。[TV] ボタンが赤く点灯、1 ～ 12 のボタンが緑色に点灯し、初期設定モードに移行したことが確認できます。
3. 4 桁のテレビ コードを入力します。
4. [TV] ボタンを押します。ユニバーサル メディア リモコンのすべてのボタンが 3 回点滅して初期設定モードが終了し、自動的に通常モードに戻ります。

   メモ : 何も操作せずに 30 秒放置すると初期設定モードは終了し、自動的に通常モードに戻ります

初期設定② - 手動でスキャンする

1. まず、初期設定モードに移行します。[TV] ボタンと [決定] ボタンを同時に 2 秒以上押します。[TV] ボタンが赤く点灯、1 ～ 12 のボタンが緑色に点灯し、初期設定モードに移行したことが確認できます。
2. ユニバーサル メディア リモコンをテレビに向けて、[CH+] または [CH-] ボタンを 1 回ずつ押して、テレビの電源が入る (または切れる) かどうか様子を見ます。テレビの電源が入る (または切れる) ことが確認できるまで [CH+] または [CH-] を繰り返し押してください。
3. テレビの電源が入る (または切れる) ことが確認できたら、[TV] ボタンを押します。ユニバーサル メディア リモコンのすべてのボタンが 3 回点滅して初期設定モードが終了し、自動的に通常モードに戻ります。

   メモ : 何も操作せずに 30 秒放置すると初期設定モードは終了し、自動的に通常モードに戻ります

HD DVD ビデオ / DVD ビデオを見る

HD DVD プレーヤーは、HD DVD ビデオを Xbox 360 本体および TV の両方でサポートされている最高の解像度で再生します。

1. HD DVD プレーヤー本体の電源が入っていない場合、HD DVD プレーヤー本体が接続されている状態で Xbox 360 本体の電源を入れることで、HD DVDプレーヤー本体の電源が入ります。
2. HD DVD プレーヤー本体のイジェクト ボタンを押してディスク トレイを開きます。

3. ディスクラベルを上にしてディスク トレイにのせます (本体を縦置きにしている場合には、ラベルが右になるようにします)。

メモ
HD DVD プレーヤー 本体を縦置きにしている場合には、ディスクが落ちないように、ディスク トレイにしっかりと収まっていることを確認してください。

4. イジェクト ボタンを押してディスク トレイを閉じると、自動的に再生が開始されます。なお、HD DVD プレーヤーでは、再生を開始するまでに Xbox 360 本体による DVD ビデオ再生の開始よりも時間がかかります。
5. ユニバーサル メディア リモコンまたは Xbox 360 コントローラーで、画面を操作します。

Xbox 360 HD DVD プレーヤーでは、次のロゴがついている HD DVD ビデオを再生することができます。

⚠ 重要

ディスク ドライブの故障およびディスクや HD DVD プレーヤー本体の損傷を防ぐには、以下のことに注意してください。

- ディスク トレイにディスクが入っているときは、HD DVD プレーヤー 本体を移動させないでください。ディスクが損傷する恐れがあります。ディスクや HD DVD プレーヤー本体の損傷を防ぐために、ディスクを取り出してから HD DVD プレーヤー本体を移動してください。
- ひびの入ったディスクは決して使用しないでください。HD DVD プレーヤー 本体の内部で粉砕したり、破片が詰まったりして、内部の破損を引き起こす場合があります。
- HD DVD プレーヤー 本体を縦置きにしている場合には、シングル ディスク (80 mm) を使用しないでください。HD DVD プレーヤー 本体の内部で詰まったり、ディスク ドライブが損傷したりする場合があります。

その他のアクセサリーを接続する

HD DVD プレーヤー本体背面の USB 端子には、Xbox 360 コントローラー（別売）などのアクセサリーを 2 台まで接続することができます。

ユニバーサル メディア リモコンを使用する

ユニバーサル メディア リモコンは、Xbox 360 本体をまるで TV や DVD プレーヤーを使用している感覚で操作できます。また Xbox 360 本体だけではなく、テレビや Windows® XP Media Center Edition 2005（以下、Windows MCE と略します）対応パソコンを Xbox 360 を経由してユニバーサル メディア リモコンで操作できます。さらに、Xbox ガイド ボタンを使えば、映画や音楽、ゲームライブラリーへ簡単にアクセスできます。

⚠注意

ユニバーサル メディア リモコンは、テレビおよび Xbox 360 本体のみで動作します。VTR、DVD プレーヤー、ハードディスクレコーダー、オーディオ機器などを操作することはできません。また、一部のテレビには対応していません。

テレビ モードと Xbox モード

ユニバーサル メディア リモコンを日常的に使用する際、テレビ モードと Xbox モードの 2 つのモードを [TV] ボタンで切り替えて使用します。[TV] ボタンを押すたびに [TV] ボタンのバックライトが赤色と緑色に交互に点灯しますので、今、リモコンがテレビ モードになっているのか、または Xbox モードになっているのかを簡単に知ることができます。

(1) バックライトが赤色に点灯しているときは「テレビ モード」です。テレビの操作をすることができます。逆に、Xbox 360 の操作は一切できなくなります。テレビモードの際に使用できるボタンは、電源、音量、消音、チャンネル、入力切替です。それ以外のボタンは機能しません。

(2) バックライトが緑色に点灯しているときは「Xbox モード」です。Xbox 360 の操作ができます。逆に、テレビの操作は一切できなくなります（ただし、音量、消音は操作できます）。

⚠重要

電源ボタンを押すと、テレビ モードではテレビの電源が ON/OFF し、Xbox モードでは Xbox 360 本体の電源が ON/OFF します。電源ボタンを操作する前に、必ず [TV] ボタンを押して、モード（バックライトの色が赤または緑）を確認してください。なお、テレビ コードを入力するまで［TV］ボタンのバックライトによるモードの確認はできません。

コントローラーのボタン

ユニバーサル メディア リモコンには、Xbox ガイドボタン、および [A]、[B]、[X]、[Y] ボタンがあります。これらのボタンを [OK] と共に使用すると、Xbox 360 コントローラーを使っているときと同様に、Xbox 360 本体の Xbox ガイドおよび Xbox ダッシュボードを操作できます。

スタート ボタン
Windows XP Media Center にアクセスするためのスタート ボタンで、Windows Media Center 対応パソコンにアクセスできます。Xbox 360 本体で Windows Media Center 対応パソコンの使用が設定されている場合は、このボタンを押すと、Xbox ダッシュボードの [メディア] 領域に移動できます。Xbox 360 本体で Windows Media Center 対応パソコンの使用が設定されていない場合は、このボタンを押すと、Windows XP Media Center セットアップ ウィザードが起動します。

お手入れ

HD DVD プレイヤー本体およびユニバーサル メディア リモコンをクリーニングするには、乾いたやわらかい布で拭いてください。

トラブルシューティング

電源が入らない
- 壁のコンセントと AC アダプター、および AC アダプターと HD DVD プレーヤー本体の接続を確認してください。本取扱説明書の「電源を接続する」をご覧ください。
- HD DVD プレーヤー本体が Xbox 360 本体に正しく接続されていること (本取扱説明書の「Xbox 360 本体に接続する」をご覧ください)、および Xbox 360 本体の電源が入っていることを確認してください。

> **⚠ 警告**
> - 純正製品以外の AC アダプター や電源コードは、火災や感電を引き起こす場合があり大変危険です。絶対に使用しないでください。
> - 電源コードまたは AC アダプターが少しでも損傷した場合は、直ちに使用を中止し、Xbox カスタマー サポートに連絡してください。

イジェクト ボタンのステータスランプが赤く点灯する
HD DVD プレーヤー本体のイジェクト ボタンのステータス ランプが赤く点灯している場合、HD DVD プレーヤー本体が過熱しており、冷却されるまで動作しません。通気が改善されるように、HD DVD プレーヤー本体を周りに何もない場所に設置しなおします。HD DVD プレーヤー本体が十分に冷却されると自動的に電源が入り、動作を再開します。

画像が表示されない
- HD DVD プレーヤー本体が Xbox 360 本体に正しく接続されていることを確認してください。
- 適切な AV ケーブルを使っていますか？ Xbox 360 本体の取扱説明書の「テレビに接続する」をご覧ください。適切な AV ケーブルを接続したら、テレビの電源を入れ、テレビ側のビデオ入力を Xbox に設定します。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

音が出ない
- HD DVD プレーヤー本体が Xbox 360 本体に正しく接続されていることを確認してください。
- AV ケーブルは正しく接続されていますか？ Xbox 360 本体の取扱説明書の「テレビに接続する」をご覧ください。
- 光デジタル音声出力を使用している場合は、アンプの電源が入っていることを確認してください。また、Xbox 360 本体のオーディオ出力を正しく設定してください。Xbox ダッシュボードから [システム] - [本体の設定] - [音声] を選択して、デジタル出力の設定を行ってください。

画質・音質がよくない
- ディスクが汚れていませんか？ ディスクが汚れている場合、柔らかい布でディスクの中心から周囲に向かって丁寧に拭いてください。

ディスク トレイが開かない

- 壁のコンセントと AC アダプター、および AC アダプターと HD DVD プレーヤー本体の接続を確認してください (本取扱説明書の「電源を接続する」をご覧ください)。Xbox 360 本体の電源を入れることで、HD DVD プレーヤー本体の電源が入ります。
- 電源が入っていない場合にトレイを開くには、ペーパークリップの先端を HD DVD プレーヤー本体の手動イジェクト ホールに差し込みます。

HD DVD ビデオの機能を使用できない

- 字幕、複数言語のオーディオ トラック、複数の表示アングル、スローモーション再生、インタラクティブな詳細コンテンツなどの HD DVD プレーヤーの再生機能に対応していない HD DVD ビデオや DVD ビデオもあります。対応機能の詳細については、ディスク製造元のマニュアルをご覧ください。まれに、HD DVD ビデオや DVD ビデオが正常に動作しない場合もあります。これは主に、HD DVD ビデオや DVD ビデオの製造方法またはソフトウェア エンコードの違いによって発生します。

ユニバーサル メディア リモコンが動作しない

- 乾電池の残量不足の可能性があります。新しい乾電池をユニバーサル メディア リモコンに入れてテストしてください。
- Xbox 360 本体の赤外線受光部から 9 m 以内の距離でユニバーサル メディア リモコンを使用していることを確認します。
- ユニバーサル メディア リモコンから Xbox 360 本体の赤外線受光部への信号が、家具やドアなどの物体で遮られていないことを確認してください。
- ユニバーサル メディア リモコンを Xbox 360 本体の赤外線受光部に直接向けて確認してください。

⚠警告

何らかの不具合が生じた場合でも、Xbox 360 本体、AC アダプター、アクセサリーなどを分解、補修、改造することは絶対にしないでください。感電や火災による死亡や大けがの原因となります。

保証規定

保証書は、以下の保証規定に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。以下の保証規定を良くお読みください。保証期間内に故障が発生した場合は、Xbox カスタマーサポートにご連絡ください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

■ 保証の対象は Xbox 360 HD DVD プレーヤーのみです。Xbox 360 ユニバーサル メディア リモコンは保証の対象になりません。

■ 保証期間はパッケージ裏面に記入されたご購入日より 1 年間です。

■ 保証期間中に、本取扱説明書に基づいた正常な使用状況下で故障した場合には、無償修理をいたします

■ 次の場合は保証期間内でも保証は無効となり、有償修理とさせていただきます。

① 保証書のご提示がない場合。

② 保証書に記入漏れがある場合、あるいはご購入日、販売店名などが書き換えられた場合。

③ 落下、液体や異物の混入など使用上の誤りによって故障した場合。

④ 弊社以外で修理した場合。

⑤ 火災またはその他の不可抗力、天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障の場合。

⑥ 一般家庭外 (例えば業務用) での使用による故障の場合。

■ 分解・改造を行った場合、保証は無効となり、有償修理もお受け致しかねます。

■ 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

■ 本保証規定における保証の範囲は、Xbox 360 HD DVD プレーヤーの修理または交換を最大の限度とします。Xbox 360 HD DVD プレーヤーの使用上で生じた直接または間接の損害については、一切の責任を負いかねます。

お問い合わせ先

マイクロソフト株式会社
Xbox カスタマー サポート 0120-220-340
フリーダイヤルがご利用いただけない場合は 03-3570-8261 をご利用ください。
詳しくは次の URL をご覧ください。
http://www.xbox.com/jp/support/
受付時間 10:00 ～ 18:00 (弊社休業日、日祝祭日を除く)

受信障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

著作権

このドキュメントに含まれる情報は、URL やその他のインターネット Web サイトの参照も含めて、通知なしに変更されることがあります。特に断りがない限り、このドキュメントで例として示される会社、組織、製品、ドメイン名、電子メールアドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントは架空のものであり、実際の会社、組織、製品、ドメイン名、電子メールアドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントとは関係ありません。ユーザーには、該当するすべての著作権法に従う責任があります。マイクロソフトの書面による明示的な許諾がある場合を除き、著作権による権利の制限を受けずに、このドキュメントのいかなる部分も、いかなる形式、いかなる手段 (電子的方法、機械的方法、写真、録音など)、またいかなる目的でも複製、検索システムへの格納または導入、および転送することはできません。

マイクロソフトは、このドキュメントに含まれる対象に関連して特許、特許出願、商標、著作権、またはその他の知的財産権を有している場合があります。マイクロソフトの書面による使用許諾契約に明示的に示されない限り、このドキュメントの提供によって、それらの特許、商標、著作権、またはその他の知的財産権に対する使用許諾が与えられることはありません。

© 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Microsoft、Xbox、Xbox 360、Xbox 360 ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan, and other countries.
HD DVD is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Manufactured under license from DTS, Inc. Copyright 1996 – 2006 DTS, Inc.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. Copyright 1999-2004 Dolby Laboratories. All rights reserved.
NOTICE ABOUT THE VC-1 VISUAL STANDARD. This product includes VC-1 visual decoding technology. MPEG LA, L.L.C. requires this notice:
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSES FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (A) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") OR (B) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
If you have questions about the VC-1 visual standards, please contact MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; www.mpegla.com.
NOTICE ABOUT THE AVC VISUAL STANDARD. This product includes AVC visual decoding technology. MPEG LA, L.L.C. requires this notice:
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (A) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") OR (B) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
If you have questions about the AVC visual standards, please contact MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; www.mpegla.com.